

## Montaje premarco

### Montage pré-cadre

### Pre-frame assembly

1. Abrir las garras de fijación y presentar en obra.
2. Aplomar el premarco y rellenar los huecos entre premarco y pared mediante mortero. El premarco debe asentarse en el suelo terminado. Desmontar las riostras una vez fraguado el premarco en obra. **No retirar antes.**

**NOTA**

En caso de haber alguna pared perpendicular a la pared que recibe el premarco, este debe retirarse un mínimo de 7 cm.

El enlucido nunca deberá sobrepasar el premarco para asegurar el correcto asentamiento del marco.

*1. Ouvrir les griffes et recevez sur place.*

*2. Aplomb le pré-cadre et remplissez les espaces entre le pré-cadre et le mur à l'aide de mortier. Le pré-cadre doit reposer sur le sol fini. Démonter les entretoises une fois le ciment soit sec. Ne vous retirez pas avant.*

**NOTE**

S'il y a un mur perpendiculaire au mur qui reçoit le pré-cadre, il doit être enlevé d'au moins 7 cm.

Le plâtre ne doit jamais dépasser le pré-cadre pour assurer la bonne assise du châssis.

*1. Open the claws and receive in work.*

*2. Plumb the door and fill the empty spaces between the pre-frame and the wall using mortar. The pre-frame must sit on the finished floor level. Disassemble the braces once the pre-frame has been set on site. **Don not withdraw before.***

**NOTE**

If there is any wall perpendicular to the wall that receives the pre-frame, it must be removed a minimum of 7 cm.

The plaster should never exceed the pre-frame to ensure the correct seating of the frame.

**TIPO DE INSTALACIÓN DE PREMARCO EN OBRA**


\* Consultar tipo de instalación antes de colocar el premarco

**TYPE D'INSTALLATION DE PRÉ-CADRE SUR SITE**


\* Consultez le type d'installation avant de placer le pré-cadre

**TYPE OF INSTALLATION OF PRE-FRAME ON SITE**


\* Consult type of installation before placing the pre-frame

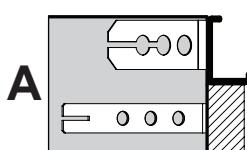



Para INTERIOR, premarco mixto.  
Pour INTÉRIEUR, pré-cadre mixte.  
For INTERIOR, mixed pre-frame.



Para EXTERIOR, cubrir con obra.  
Pour l'EXTÉRIEUR, finition ciment.  
For OUTDOORS, cover with work.



Para EXTERIOR, acabado con tapeta.  
Pour l'EXTÉRIEUR, finition habillage.  
For OUTDOORS, finished with cover.

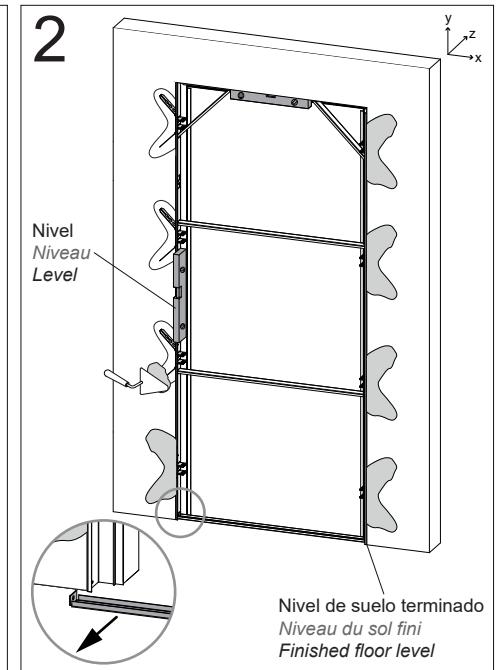
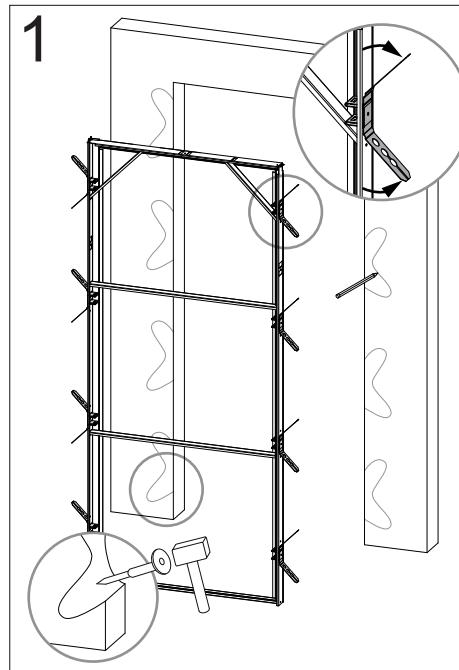


## NOTA




### NOTE

### NOTE

SI **OUI YES**

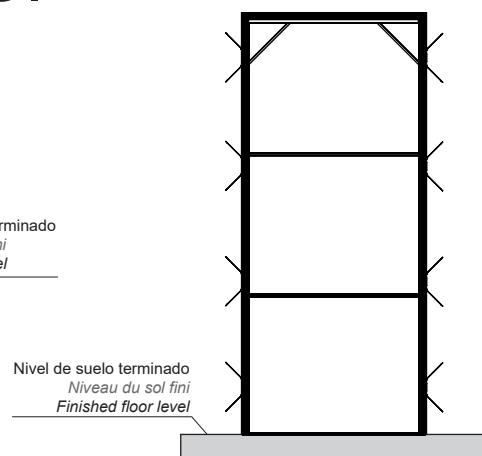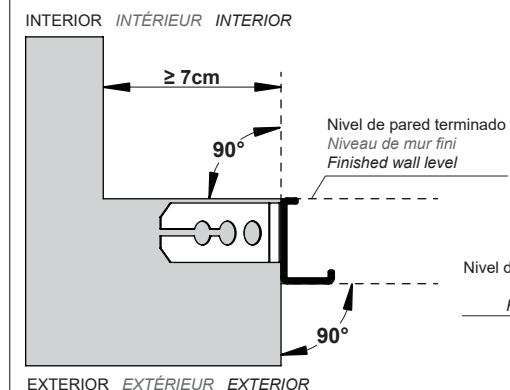

NO **NON NO**

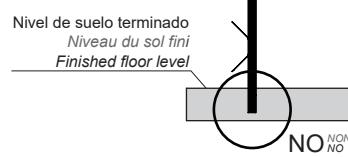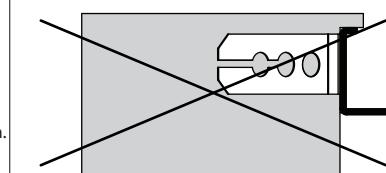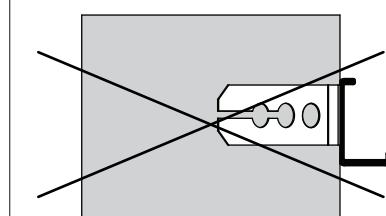

\* En caso de instalación en tabiquería seca en yeso, el premarco llevará garra especial. (Consultar a fábrica ante cualquier duda).  
En cas d'installation en cloison sèche (placo plâtre), le pré-cadre aura une griffe spéciale. (Consultez l'usine si vous avez des questions).  
In case of drywall installation, the pre-frame will have a special claw. (Consult the factory if you have any questions).

